

Solo



Mode d'emploi (FR / BE / LU / CH)



Lisez et conservez soigneusement cette notice

CE

ē

95800403 FR Gebruik.indd 1 25-1-10 9:48

Table des matières

	page
Avant-propos	2
1. Introduction	3
2. SECURITE	3
2.1 Généralités	3
2.2 Mesures de précaution / consignes de sécurité	3
3. Mise en service	2
3.1 Première fois	2
3.2 Protection	2
3.3 Décoloration des murs et des plafonds	Į.
4. Utilisation	Į.
4.1 Allumage	Į.
4.2 Hauteur des flammes	6
4.3 Veilleuse	7
4.4 Extinction	7
4.5 Commande à distance sans fil	7
5. Entretien	9
6. Environnement	9
6.1 Généralités	9
6.2 Appareil	9
7. Garantie	10

Avant-propos

En tant que fabricant d'appareils de chauffage au gaz, DRU développe et fabrique des produits suivant les plus hautes exigences possible en matière de sécurité, de qualité et de performances. Vous êtes ainsi assuré de bénéficier de longues années de confort d'utilisation.

Cet appareil est pourvu d'une marque CE. Les appareils au gaz satisfaisant aux exigences en matière de sécurité, d'environnement et de consommation énergétique, à savoir, les exigences essentielles, de la directive européenne relative aux appareils au gaz ont le droit de porter la marque CE.

L'installation et l'entretien de votre appareil doivent être effectués par un installateur qualifié dans le domaine des chauffages d'ambiance au gaz.

Deux manuels accompagnent l'appareil: le manuel d'installation et le manuel de l'utilisateur. Le manuel de l'utilisateur vous donne les informations dont vous avez besoin pour faire fonctionner l'appareil de façon efficace et sûre.

Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur avant de mettre l'appareil en service.

Il est indispensable de conserver soigneusement le manuel de l'utilisateur et le manuel d'installation.

En tant qu'utilisateur, vous ne pouvez exécuter que les opérations mentionnées dans le présent manuel de l'utilisateur. Pour toute autre activité, veuillez contacter un installateur qualifié.

En cas de question ou de doute, veuillez contacter votre installateur.

Dans les manuels, les repères suivants sont utilisés pour souligner des informations importantes:

Actions à exécuter

Suggestions et conseils !Astuce

!Attention Ces instructions sont nécessaires pour éviter d'éventuels problèmes en cours d'utilisation



Attention Ces instructions sont nécessaires pour éviter un incendie, des blessures corporelles ou d'autres dommages graves.

Introduction

Solo est un appareil de chauffage d'ambiance au gaz autonome.

Un appareil fermé ne dérobe pas l'air de combustion dans l'environnement de vie, mais puise celui-ci à l'extérieur. Ce fonctionnement est possible grâce à un système combiné d'évacuation des gaz de combustion et d'alimentation de l'air de combustion. Ce système peut être mis en place par la façade ou par le toit. Le système combiné d'évacuation des gaz de combustion et d'alimentation en air de combustion est livrable dans la couleur de l'appareil.

L'appareil est fourni avec une commande à distance sans fil; celle-ci fonctionne sur piles.

SECURITE

2.1 Généralités



- Attention Veuillez lire attentivement ce chapitre concernant la sécurité;
 - Respectez également les mesures/instructions contenues dans le présent manuel.

2.2 Mesures de précaution / consignes de sécurité

Veuillez respecter scrupuleusement les mesures/consignes suivantes:

- faites effectuer l'installation et l'entretien de votre appareil par un installateur mak qualifié dans le domaine des chauffages d'ambiance au gaz.
- n'apportez personnellement aucune modification à l'appareil; mak
- faites exécuter l'entretien de l'appareil au moins 1x par an; IIII)
- fermez le robinet à gaz si l'appareil s'allume mal ou par une petite explosion et prévenez directement l'installateur;

95800403 FR Gebruik indd 3 25-1-10 9:48

- fermez le robinet à gaz en cas de pannes ou de dysfonctionnement de l'appareil IIII) et prenez contact avec l'installateur;
- faites directement remplacer une vitre fendue ou brisée;
- placez toujours les objets ou matériaux inflammables, par exemple des rideaux, mak à une distance minimale de 50 cm de l'appareil et/ou des tuyaux d'évacuation;
- ne faites sécher aucun vêtement, serviette, etc. sur l'appareil; mak
- n main évitez de toucher les éléments chauds de l'appareil pour ne pas vous brûler;
- ne laissez jamais des enfants ou des personnes irresponsables seules en prémmb. sence de l'appareil en marche:
- rangez la commande à distance hors de portée des enfants et de toute permini sonne irresponsable.

Mise en service

3.1 Première fois

Lors de la première utilisation, une odeur désagréable peut se dégager. Celleci est due à l'évaporation de composants volatils de la peinture, des matériaux, etc. Cela peut durer quelques heures.

!Astuce

- Réglez l'appareil sur sa position la plus chaude pour accélérer cette évaporation:
- Aérez bien la pièce.

- !Attention Les animaux domestiques, et surtout les oiseaux, peuvent être incommodés par les vapeurs qui se dégagent;
 - L'aspect des flammes est influencé au début par l'évaporation de ces composants volatils.

3.2 Protection

Pour éviter que ne surviennent des situations dangereuses, veuillez respecter scrupuleusement les mesures/instructions ci-dessous.



- Attention Placez toujours les objets ou matériaux inflammables, par exemple des rideaux, à une distance minimale de 50 cm de l'appareil et/ou des tuyaux d'évacuation:
 - Ne faites sécher aucun vêtement, serviette, etc. sur l'appareil pour éviter qu'il ne s'enflamme:
 - Évitez de toucher les éléments chauds de l'appareil pour ne pas vous brûler;
 - Ne laissez jamais des enfants ou des personnes irresponsables seules en présence de l'appareil en marche:
 - Rangez la commande à distance hors de portée des enfants et de toute personne irresponsable.

F 4

Français

3.3 Décoloration des murs et des plafonds

La teinte marron que prennent les murs et les plafonds est un problème ennuyeux et difficile à résoudre. Cette pellicule marron peut notamment provenir de la combustion de certains matériaux en raison d'un manque de ventilation, de fumées, de bougies, de lampes à huile, etc. La fumée de cigarettes et de cigares contient du goudron qui se dépose sur les murs froids.

Ces problèmes peuvent être (partiellement) évités en veillant à une bonne aération de la pièce où se trouve l'appareil.

4. Utilisation

4.1 Allumage

Le bouton A, qui permet d'allumer l'appareil, se trouve sur l'unité de réglage du gaz (voir *Photo 1*). L'unité de réglage du gaz se trouve du côté droit de l'appareil, derrière le clapet.



- Attention Attendez toujours 5 min. après avoir éteint la veilleuse avant d'allumer à nouveau l'appareil;
 - Fermez le robinet à gaz en cas de panne/d'allumage défaillant et prévenez directement l'installateur.


Pour allumer votre appareil, procédez comme suit:

- Appuyez sur le bouton A et maintenez celui-ci enfoncé;
- Tournez le bouton A vers la gauche jusque la position 'petite flamme' (♠).

!Astuce

Sur le symbole $^{\sim}$, l'ergot d'allumage produit une étincelle.

- Contrôlez si la veilleuse est allumée:
- Maintenez le bouton A entièrement enfoncé pendant env. 5 secondes supplémentaires:

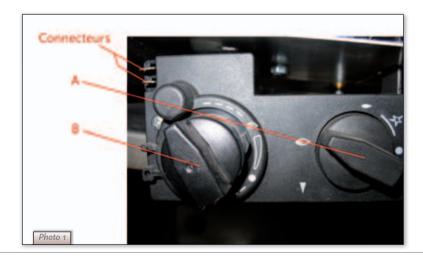

5

- Relâchez le bouton A et contrôlez și la veilleuse reste allumée:
- Faites ensuite tourner le bouton A vers la position 'grande flamme' (0): le mmb. brûleur principal est maintenant allumé.

!Attention Suivant la position du bouton B sur l'unité de réglage du gaz (voir Photo 1), le brûleur principal s'allume avec des flammes plus grandes ou plus petites.

Si le bouton B se trouve en position \emptyset , les flammes sont les plus hautes.

Si le bouton B se trouve en position ● ou au-delà de ● (vers la droite), seule la veilleuse s'allume.

La hauteur des flammes diminue donc à mesure que l'on s'éloigne de la position vers la position .



- Attention Si après 3 essais, la veilleuse ne s'allume pas, fermez le robinet à gaz et prévenez l'installateur:
 - Lorsque vous tournez le bouton A vers la position $\hat{\mathbf{Q}}$, le brûleur principal doit globalement s'allumer dans un délai de 10 secondes. Si ce n'est pas le cas, veuillez fermer le robinet à gaz et prévenir l'installateur

Si le bouton B se trouve en position veilleuse (
ou plus loin vers la droite), le brûleur principal ne peut être allumé;

- Si l'appareil s'allume par une petite explosion, fermez le robinet à gaz et prévenez directement l'installateur.

4.2 Hauteur des flammes

La hauteur des flammes est réglée à l'aide du bouton B sur l'unité de réglage du gaz (voir Photo 1). Le bouton B peut être activé à l'aide de la commande à distance (voir à ce sujet le paragraphe 4.5.1, Commande à distance) ou manuellement.

Si le bouton B se trouve en position \emptyset , les flammes sont les plus hautes. En tournant le bouton vers la droite, les flammes deviennent plus petites jusqu'à devenir finalement la veilleuse uniquement (position ● ou plus loin vers la droite).



- Attention Lorsque les flammes sont augmentées au départ de la veilleuse, le brûleur principal doit globalement s'allumer dans un délai de 10 secondes environ. Si ce n'est pas le cas, veuillez fermer le robinet à gaz et prévenir l'installateur
 - Si l'appareil s'allume par une petite explosion, fermez le robinet à gaz et prévenez directement l'installateur.

!Astuce Un léger effort doit être fourni pour faire tourner le bouton B; les petits 'tics' sont normaux

F 6

4.3 Veilleuse

L'appareil continue à ne faire brûler que la veilleuse si le bouton A est en position 'petite flamme' (●); quelle que soit la position du bouton B. L'arrivée de gaz vers le brûleur principal est en effet fermée.

Réglez le bouton A en position • .

4.4 Extinction

L'appareil peut être éteint en plaçant le bouton A en position ●. La veilleuse s'éteint alors.

Réglez le bouton A en position .

4.5 Commande à distance sans fil

La commande à distance sans fil se compose d'une commande à distance et un récepteur.

A l'aide de la commande à distance, qui commande le récepteur, la hauteur des flammes peut être réglée.




Photo 2

4.5.1 Commande à distance 4.5.1.1 Hauteur des flammes

La hauteur des flammes est réglée à l'aide des boutons ▼ et ▲ sur la commande à distance (voir *Photo 2*):

- Appuyez sur le bouton ▼ pour augmenter la hauteur des flammes.

 En maintenant enfoncé le bouton ▼, l'appareil passe en position veilleuse (bouton B sur l'unité de réglage du gaz en position ou plus loin vers la droite).
- Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter la hauteur des flammes.



- En maintenant enfoncé le bouton ▲ sur la commande à distance, le brûleur principal doit globalement s'allumer dans un délai de 10 secondes environ. Si ce n'est pas le cas, veuillez fermer le robinet à gaz et prévenir l'installateur;
- Si l'appareil s'allume par une petite explosion, fermez le robinet à gaz et prévenez directement l'installateur.

95800403 FR Gebruik.indd 7 25-1-10 9:48

4.5.1.2 Affichage de la température

La température de la pièce s'affiche à l'écran. Elle peut être exprimée en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F).

Appuyez simultanément sur les boutons ▲ et ▼ jusqu'à ce que l'affichage apparaisse tel que vous le souhaitez.

4.5.1.3 Remplacer les piles

Vous pouvez remplacer la pile comme suit (voir *Photo 3*):


- ôtez le couvercle à l'arrière de la commande à distance;
- Débranchez la pile 9V / branchez une nouvelle pile 9V sur le connecteur.

!Attention - Attention aux pôles "+" et "-"de la pile et du connecteur;

- Utilisez des piles alcalines.
- Placez la pile dans le support;
- Fermez le couvercle.

!Attention Les piles font partie des "petits déchets chimiques"et ne peuvent donc pas se retrouver dans les ordures ménagères.



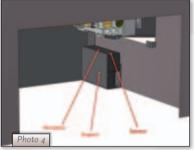



4.5.2 Récepteur

Le récepteur se trouve dans l'espace sous l'appareil. (voir *Photo 4*).

4.5.2.1 Remplacer les piles

Vous pouvez remplacer les piles comme suit (voir Photo 5):

- Sortez le récepteur de son support;
- Faites-en coulisser le couvercle;
- Placez ou retirez les 4 piles penlite (de type AA).

!Attention - Évitez un court-circuit entre les piles et des objets/éléments métalliques;

- Soyez attentif aux pôles "+"et "-"des piles et du support;
- Utilisez des piles alcalines.

- Faites coulisser le couvercle pour le remettre en place:
- Replacez le récepteur dans son support en veillant à orienter le capteur vers mak l'avant tel qu'indiqué sur la Photo 4.

!Attention - Veillez à ce que le câble d'allumage ne se trouve pas sur ou le long d'éléments métalliques: cela affaiblit l'étincelle;

 Les piles font partie des "petits déchets chimiques"et ne peuvent donc pas se retrouver dans les ordures ménagères.

Entretien 5.

L'appareil doit être contrôlé au moins une fois par an pour s'assurer qu'il fonctionne bien et en toute sécurité.



- Attention Ne faites exécuter l'entretien de votre appareil que par un installateur qualifié dans le domaine des chauffages d'ambiance au gaz;
 - Faites directement remplacer une vitre fendue ou brisée;
 - N'apportez personnellement aucune modification à l'appareil;

!Attention En tant qu'utilisateur, vous ne pouvez nettoyer l'appareil que sur sa face extérieure:

- N'utilisez aucun agent nettoyant mordant ou entraînant des rayures;
- Les défauts au niveau de la peinture résultant d'objets qui ont été placés ou sont tombés sur ou contre l'enveloppe de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

6. **Environnement**

6.1 Généralités

Les matériaux d'emballage doivent être éliminés de la façon habituelle. Les piles quant à elles font partie des petits déchets chimiques et doivent par conséquent être placées dans le conteneur correspondant.

6.2 Appareil

A la fin de la durée de vie de l'appareil, veuillez le faire traiter de manière responsable de manière à ce que l'appareil et ses pièces détachées puissent être réutilisés.

- Ne jetez pas l'appareil dans les déchets non triés, mais ramenez-le en un point mak de collecte agréé:
- Veuillez prendre contact avec votre administration communale pour plus mak d'informations concernant les systèmes de collecte et de remise disponibles.

9



6.2.1 Démontage de l'appareil

Attention Exécutez les opérations suivantes avant d'enlever l'appareil:

- Fermez le robinet à gaz;
- Desserrez ensuite le raccord entre l'appareil et le robinet à gaz.

Enlevez l'appareil

7. Garantie

La garantie sur votre appareil DRU est accordée via votre fournisseur. En cas de pannes, veuillez toujours prendre contact avec ce dernier.

Votre fournisseur contactera DRU s'il l'estime nécessaire. La garantie d'usine sur votre appareil s'étend sur 2 ans à compter de la date d'achat.

F 10

Note	es

